

Anslutningar Kontec KK

Anslutningar

Konvektorn har en styrbricka från fabrik, för att kontrollera vattenflödet genom konvektorn. Brickan går ej att flytta på.


Standardanslutning

Vänster eller Höger utförande.




Serieanslutning

Moder - Slavanslutning.

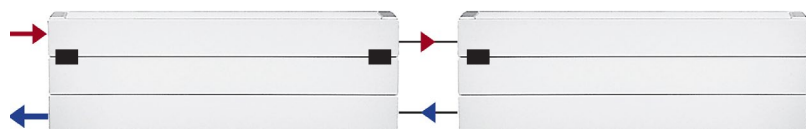

Diagonalanslutning

Höger eller vänster utförande beroende på konvektortyp.

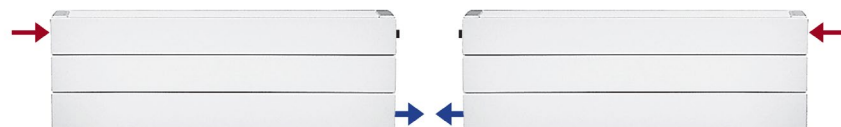

Kontroll av styrbricka

För att kontrollera var styrbrickan sitter.

Lämpligast, vänd konvektorn upp och ned. Känn efter två stämplarna på det vertikala fördelarröret. Stämplarna indikerar att det är där styrbrickan sitter.

