

WARMEX

INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL



Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Produkten får endast användas enligt instruktioner i denna bruksanvisning. Installationen av denna produkt kräver personer med speciell utbildning inom områdena värme, ventilation och el. Om skador uppkommer på produkten p.g.a. oförsiktighet eller att installationen ej utförts enligt denna bruksanvisning gäller inga garantier.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna bruksanvisning utan avisering.

Avvikelser från installation enligt denna bruksanvisning kan vara förenat med livsfara.

Sida	
4-5	Produktinformation
6	Takmontage
8	Installation -Värmebatteri
9	Installation -El
10	Elschema
11	Elschema
12	Elschema
13	ErP direktivet
14	Skötselanvisningar

Nedan tabell fylls i av installatören vid monteringstillfället och lämnas därefter till slutkund. Informationen till att fylla i denna tabell går att hitta på fläktens vänstra sida, samma sida som röranslutningarna.

Typ	Serienummer	Installationsdatum
Installatör		Kontaktuppgifter

[illegible]

Användningsområde

Warmex är en fläktluftvärmare för takmontage avsedd att användas inomhus för uppvärmning av lager, industri, garage, lokaler och andra liknande utrymmen.

Fläktluftvärmare Warmex får ej placeras utomhus, i utrymmen med hög luftfuktighet så som badhus eller våta lokaler, i utrymmen där risk för explosion finns, utrymmen med mycket hög nivå av damm och/eller utrymmen med en aggressiv miljö.

Produkten måste skyddas mot fukt under hela installationstiden. Om eventuella tveksamheter råder kontakta din återförsäljare.

Warmex fläktluftsvärmare får endast användas i kombination med syrefria slutna värmesystem.

Fläktluftvärmaren har en funktionell och kompakt design som passar väl in i alla de användningsområden den är avsedd för.

Warmex uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Säkerhet

Avvikelser vid installation och skötsel enligt denna bruksanvisning kan vara förenat med livsfara.

Installation och underhållsarbete på denna produktens elektriska delar får endast utföras av en certifierad elektriker.

Denna produkt är inte avsedd för användning av barn, personer med fysiska eller psykiska nedsättningar eller personer med bristande kunskap gällande produkten om inte denna person är under uppsyn av en annan kvalificerad person.

Fläktens insug och utblås får aldrig övertäckas.

Produkten kan under användning bli mycket varm med risk för brännskador. Se alltid till att produkten är avstängd och sval innan underhåll utförs. Olackerade ytor, även värmebatteri, kan vara vassa.

Förpackningen innehåller:

I förpackningen ingår vald fläktluftsvärmare samt monteringsanvisning i en upplaga.



Kontrollera leveransen:


Kontrollera omedelbart efter leverans att den förpackade produkten inte har skadats. Synliga skador på emballage och/eller produkt skall noteras av mottagaren på fraksedeln vid leveranstillfället. Dolda skador anmäls till avsändaren inom 5 dagar. Om anmälan inkommer till avsändaren senare än 5 dagar från mottagande av produkten utgår ingen ersättning.

Mottagaren ansvarar för att kontrollera att produkten motsvarar dennes beställning.

Om produkten skall förvaras innan installation skall detta ske i ett fuktfritt utrymme skyddat från väder och vind där rumstemperaturen aldrig understiger -10°C eller överstiger +50°C.

Alla använda förpacknings material är miljövänliga och kan återanvändas eller återvinnas. Bidra aktivt till att skydda miljön genom korrekt bortskaffande och återvinning av förpackningsmaterial.

Produkten mått och tekniskdata

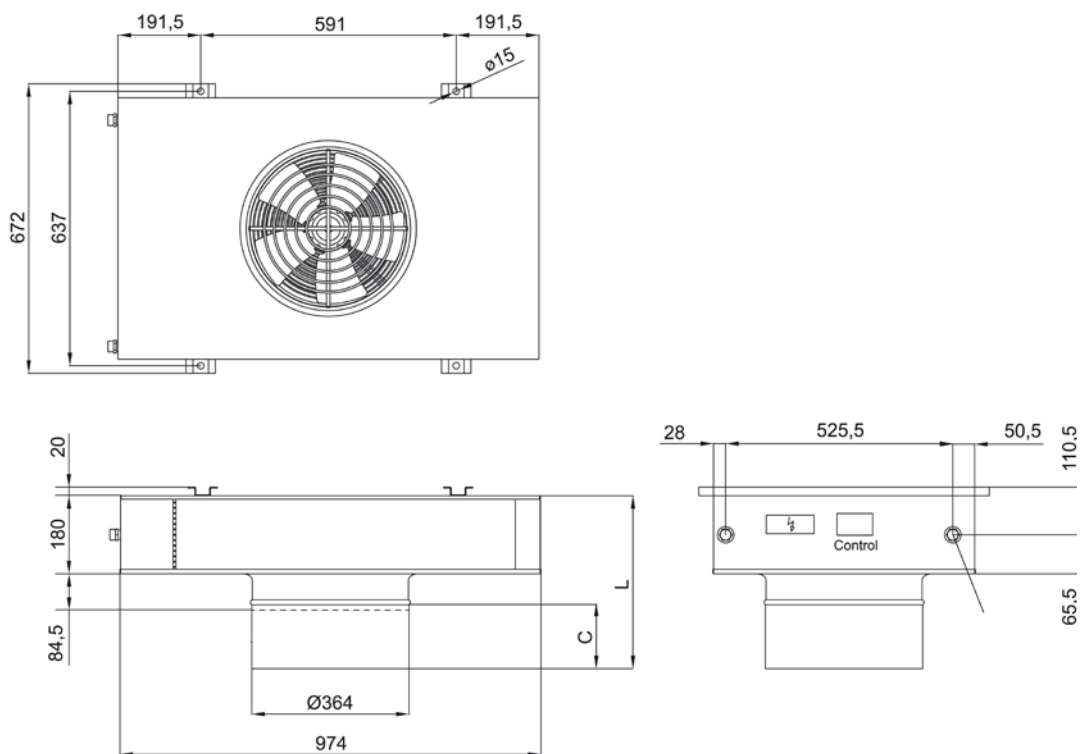

MÅTT

Modell	A	B	C	D	E
P86	974	637	180	400	148
P64	974	637	180	400	148

Fläktluftvärmare Warmex										
Modell	Art.nr.	Mått mm	Vikt kg	Ansl.	Effekt värme kW		Luftflöde m³/h	Ljudtryck dB(A)*	Kastlängd takmontage m	Märkström A
		Längd/Djup/Höjd			80/60/15°C	60/40/15°C				
P86	6739352	974/637/148	33,0	R15	16,0	9,6	2200	39-56	5	0,95
P64	6739353	974/637/148	33,5	R15	23,0	13,8	2200	39-56	5	0,95

= vid 5m distans, riktningsfaktor 2, sabine 200m².

**= vid temperaturförhållande 60/40/15°C.

Beskrivning

Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme.

Användningsområden

- Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas inomhus för uppvärmning av butikslokaler, lager, industri och andra liknande utrymmen.
- Systemtemperatur 30-80°C.
- Maximalt drifttryck 10 bar

Installation - Montering - Underhåll

- Monteras mot tak eller pendlas ner.
- Enkel 1x230V installation.
- Inbyggt överbelastningsskydd.
- Fläktmotorn regleras i 5 hastigheter med extern trafo (STR / STRA)

Drift - Komfort

- Fläktluftvärmaren har en stabil konstruktion.
- Minimerad ljudnivå.
- Driftsäker.
- Enheten uppfyller EU:s Ekodesigndirektiv ErP 2015.

Design - Material - Ytbehandling

- Curant Warmex är tillverkad av vitlackerad stålplåt RAL 9016.
- Fläktmotor från Rosenberg GmbH.
- Låg bygghöjd.
- Luftriktare är integrerad i enheten och garanterar en bra kastlängd.
- Värmebatteri av kopparrör och aluminiumflänsar.
- IP 54.

Kvalitetssystem

Tillverkaren av produkten är certifierad enligt kvalitetssäkringssystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001.

CE-märkt

Fläktluftvärmare Warmex är CE-märkt och uppfyller de kriterier som krävs



Tillbehörslista

Nedan beskrivs de vanligaste tillbehören

Rumsreglering

6739220	STR-1,5	Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage, STR-1,5A IP54
6739221	STR-2,2	Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage, STR-2,2A IP54
6739222	STR-3,5	Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage, STR-3,5A IP54
6739223	STRA-5,0	Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage, STRA-5,0A IP54
6739224	STRA-7,5	Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage, STRA-7,5A IP54
6739225	STRA-10,0	Hastighetsväljare 5 steg för väggmontage, STRA-10A IP54
MTIR60I	MTIR-I	Rumstermostat för väggmontage, invändigt vred IP65
MTIR60U	MTIR-U	Rumstermostat för väggmontage, utvändigt vred IP65

Ventiler




6737983	DN15XL	Ventilpaket DN15 XL, med injusteringsventil och ställdon 230V NC Kvs 1,8
6729058	DN20XL	Ventilpaket DN20 XL, med injusteringsventil och ställdon 230V NC Kvs 3,4
6729100	DN25XL	Ventilpaket DN25 XL, med injusteringsventil och ställdon 230V NC Kvs 7,2

Montage i tak

Montage av fläktluftvärmaren skall utföras av behörig installatör.

Börja med

Fläktluftvärmaren Warmex är avsedd för att monteras i tak antingen genom att montera den dikt mot tak eller med hjälp av pendlar.

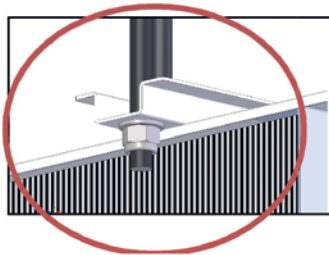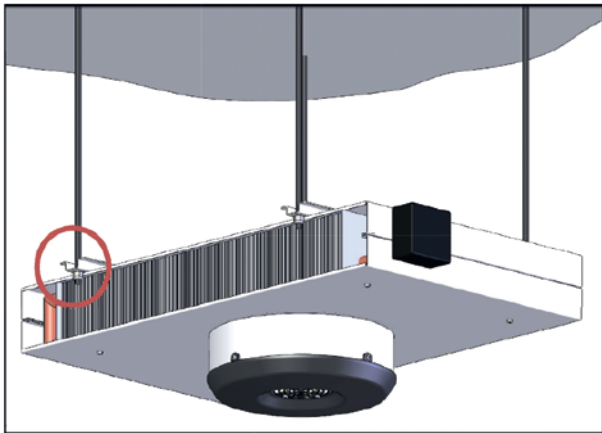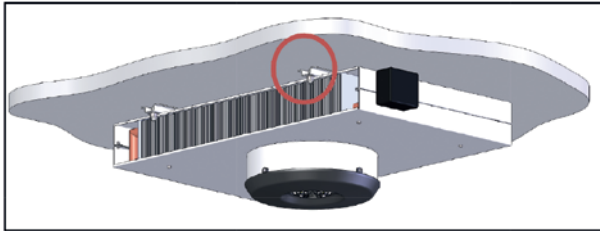

Använd måttskissen på sida. 4 för att få fram och markera vart du skall borra hålen för uppfästning.



Borra hålen och använd för platsen lämpliga infästningar. Dessa infästningar måste vara tillräckligt stabila för att bära fläktluftvärmarens torrvikt samt vikten på vätskan som fläkten skall fyllas med.

Fria ytor

Fläktluftvärmaren Warmex behöver ha fria ytor för luftintagen på sidorna.

Säkerställ ett fritt mått om minst 200mm på var sida.

Se skiss nedan.

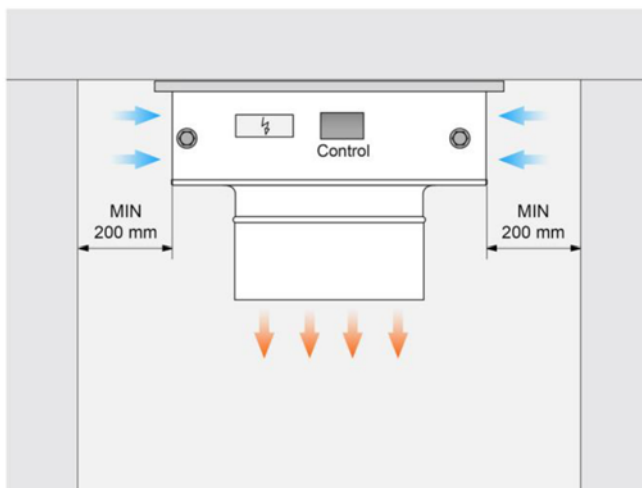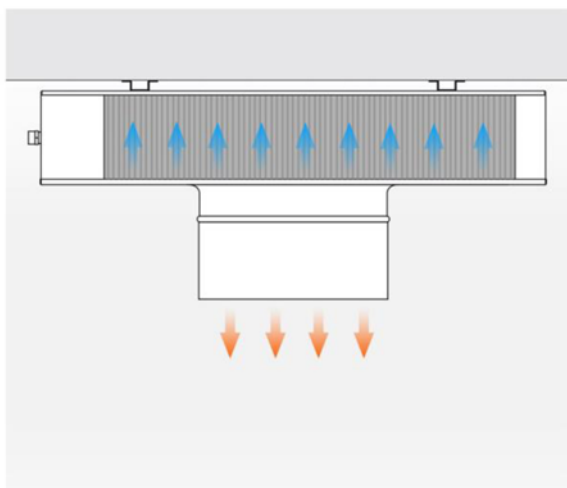

Om flera enheter ska monteras i samma lokal, se till så att de fördelas jämt och att de inte blåser så att de stör arbetsmiljön.

Om takkonstruktionen är svag måste den förstärkas så att en säker installation uppnås.

För vikter på varje storlek se sidan 4.

Att tänka på

Installation

Installation av fläktluftvärmarens värmebatteri skall utföras av behörig installatör.

Värmesystem

Fläktens värmebatteri får inte under några omständigheter monteras på ett värmesystem med syresatt vatten (tappvarmvatten) då detta kan orsaka stora skador på värmebatteriet som kan leda till läckage.


Belastning

Under installationen av fläktluftvärmarens röranslutningar får dessa ej belastas med det anslutande värmesystemets egenvikt, ej heller systemets expansionskraft.

OBS! Belastning och/eller slag kan orsaka allvarliga skador på luftvärmaren.

Varning: Iakttag stor försiktighet vid anlutning av rören till värmaren så att värmeväxlaren inte skadas. Använd en mothållande skiftnyckel!

ATTENTION

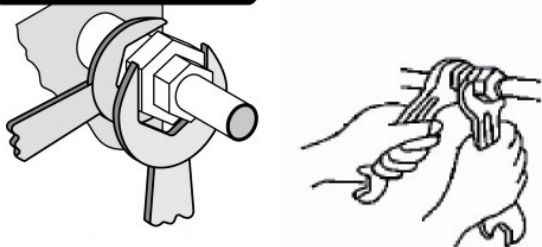

Frysrisk

På anläggningar med omgivningstemperatur under 0 °C finns risk för sönderfrysning om värmeväxlaren blir för kall.

Om anläggningen ej skall användas vintertid bör luftvärmaren tömmas på vatten för att undvika sönderfrysning.

Då värmeväxlaren ej är helt avtappningsbar rekommenderar vi att man använder tryckluft för att blåsa ur kvarvarande vatten.

Om vatten med frysskydd används behöver ej luftvärmaren tömmas.

Montering

Vänster

Warmex fläktluftvärmare är till utförandet vänsterkopplade och har tillopp/retur i sidan. Dessa anslutningar får inte skiftas.

Ventiler

Montera en avstängningsventil på tilloppet till fläkten då denna inte har några integrerade ventiler. Montera därefter lämpligt ventilpaket (tillval) på retursidan. Koppla in ställdon enl. kopplingsschema på sidorna 10-13.

Anslutningar

Anslutningarna är gjorda i utvändigt gängade och skall anslutas med godkända mässingskopplingar för att inga galvaniska strömmar skall uppstå.

Avluftning

Se alltid till att ha en högsta punkt med avluftningsmöjligheter intill fläktluftvärmarens installationsplats.

Var noga med att respektera fläktluftvärmarens rekommenderade max/min drifttemperaturer samt max tryck, annars kan enheten ta skada.



Vätskeanslutning är märkta med
IN=Inlopp
OUT=Utlopp



Demontering se sida. 14-15

Installation - EL

Installation

Installation av el och styr skall utföras av behörig installatör.

Brytare

Installationen ska föregås av en allpolig brytare med ett brytavstånd om minst 3 mm och ska utföras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.

Genomföringar

Använda kabelgenomföringar måste säkerställa kravet på kapslingsklass!

Motorkontroll

Efter inkoppling av motor, kontrollera rotationsriktningen på fläktbladen. Dessa skall rotera motsols, sett från fläktens inkopplingssida.

Kopplingsscheman

Se kopplingsschema på följande sidor.


Kopplingsbox

Fläktluftvärmarens kopplingsbox sitter på fläktens sida.

För att öppna denna lossas skruvarna och locket lyfts av.

Hastighetsväljaren STR, STR-A (tillval)


Inkoppling av hastighetsväljaren görs i botten av denna. För att öppna upp hastighetsväljaren lossar du enkelt på de fyra skruvarna i vardera hörn av hastighetsväljaren och lyfter av locket.

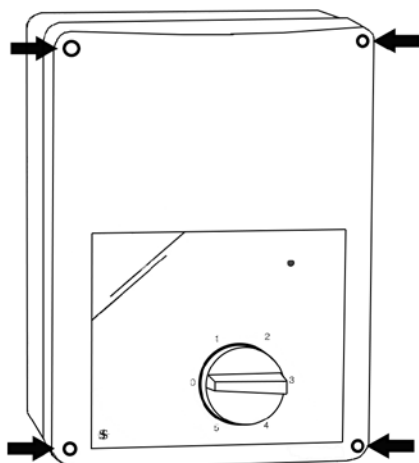

Rumstermostat MTIR (tillval)

Inkoppling av rumstermostaten görs i botten av denna. För att öppna upp termostaten börjar ni med att lossa på termostatsvredet. Lossa därefter de två skruvarna på framsidan. Lyft sedan av täcklocket genom att lyfta detta utåt.

När du är klar görs samma procedur fast i omvänd ordning för att sätta tillbaka täcklåpan.

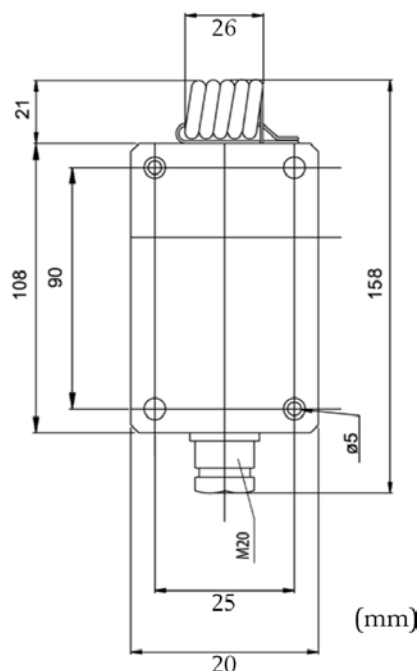


Elschema

Det är viktigt att fläktmotorn ansluts korrekt.

Vld felaktig inkoppling så kan enheten få fel rotationsriktning och skadas.

Följ alltid fläktmotorns kopplingsschema som finns under locket på kopplingsboxen.

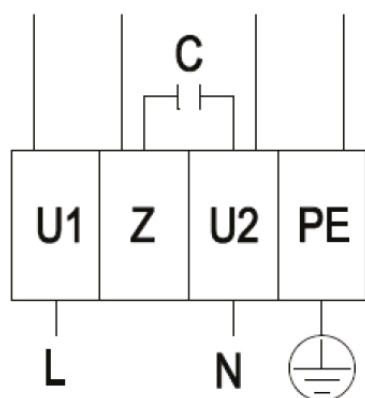

L = U1, Fas
N = U2, Nolla
PE = PE -Grön/Gul, Jord

Elschema

Fläktmotorn kan anslutas på flera olika sätt. Nedan beskrivs de vanligast förekommande. Har ni som installatör andra önskemål så kontaktar ni Curant.

Alternativ 1: Styralternativ BAS. Termostatreglering, fast hastighet

Funktionsbeskrivning:

Termostaten MTIR styr on/off av fläktluftvärmare samt ventilställdon.

När termostaten kallar på värme så går fläkten på full fart.

Inkoppling

Termostaten (MTIR) styr ON/OFF. Anslut mot RÖD och BLÅ plint.

Ställdon (VK) får 230V vid ON och öppnar ventilen. Anslut mot L och N.

Fläktluftvärmaren får oreglerad spänning vid ON. Anslut N mot U2 och L mot U1.

Bild 1


Fläktmotorn får 230V
och går på max fläkthastighet.

Komponenten

1st Fläktluftvärmare

1st Rumstermostat MTIR

1st Ventilpaket XL 230V NC

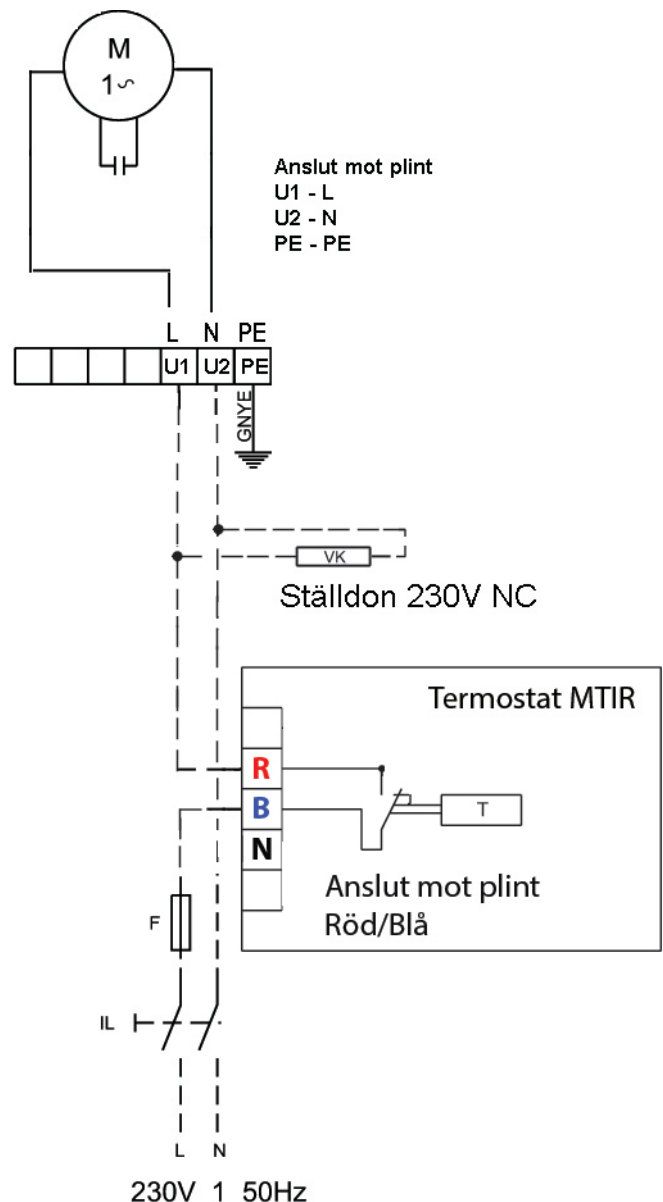

Obs! Hänsyn måste tas till att utblåsningstemperaturen inte får överstiga 55°C.
Flera likadana aggregat kan parallellkopplas. Motorernas totala maxström får dock ej överstiga transformatorns märkström.

Alternativ 2: Styralternativ COMFORT. Termostat och hastighetsreglering

Funktionsbeskrivning:

Styrsystemet Comfort reglerar varvtalet manuellt på en eller flera enfasfläktar.

Temperaturen i lokalen regleras automatiskt baserad på inställt börvärde på rumstermostaten och uppmätt temperatur vid givaren. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet och ett värmebehov uppstår så startar fläktluftvärmaren och ventilställdonet öppnar. När börvärdet är uppnådd så stänger ventilställdonet och fläkten stannar.

Inkoppling

Termostaten (MTIR) styr ON/OFF. Anslut mot RÖD och BLÅ plint.

Ställdon (VK) får 230V vid ON och öppnar ventilen. Anslut mot L1 och N1 på STR/STRA

Fläktluftvärmaren får reglerad spänning vid ON. Anslut N mot U2 och M mot U1.

Bild 1

Termostaten styr ON/OFF.

Vid ON, får ställdon spänning.

Fläkthastighet väljs på STR/
STRA


Komponenten

1st Fläktluftvärmare

1st 5-steps trafo STR-1

1st Rumstermostat MTIR

1st Ventilpaket XL 230V NC

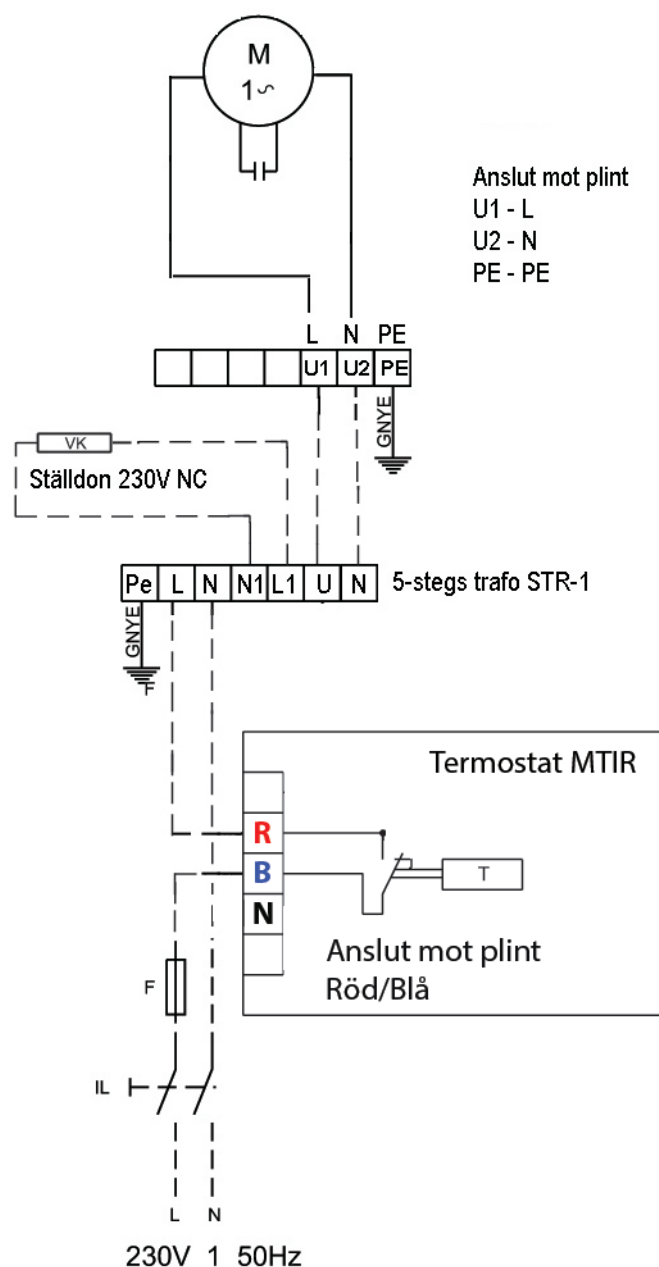

ErP-Direktivet

Från och med januari 2015 gäller ErP-2015.
Detta är inget förslag utan ett lagstadgat krav.



Det är inte alltid lätt att förstå direktiv och förordningar och vi vill därför försöka förklara vad ErP-direktivet egentligen är.

ErP-direktivet, eller Ekodesigndirektivet, är framtaget av EU för att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen med 20% fram till år 2020 och samt förbättra produkters miljöprestanda genom hela livscykeln. Detta direktiv berör alla energirelaterade produkter och kraven skall användas för att ta bort och förbjuda de allra sämsta produkterna på marknaden.

Den totala elförbrukningen för fläktar som drivs av motorer med en ineffekt på mellan 125 W till 500 kW är 344 TWh per år och kommer att stiga till 560 TWh år 2020 om inga regler för dessa produkter införs. Man vill med direktiv 2009/125/EG minska förbrukningen på dessa produkter och räknar med en energibesparing på upp till 34 TWh per år fram till år 2020, vilket motsvarar 16 miljoner ton CO₂ utsläpp.

Från detta direktiv har det sedan tagits fram olika förordningar som gäller olika produktområden av energianvändande produkter.

För oss på Curant riktas förordning 327/2011/EU som reglerar motordrivna fläktar med ineffekt mellan 125 W upp till 500 kW enligt direktiv 2009/125/EG som bestämmer hur effektiv motorn och fläkten tillsammans behöver vara för att vara godkänd.

Detta betyder att alla företag som säljer motordrivna fläkt produkter inom EEA är juridiskt skyldiga att kontrollera att deras produkter uppfyller kraven för fällande ErP-krav.

I Sverige är det Energimyndigheten som även är Tillsyningsmyndighet. Detta innebär att de skall kontrollera att förordningen följs genom att utföra tester på och utfärdar vitesförelägganden för de produkter som inte uppfyller ErP-kraven.
Läs mer på <http://www.energimyndigheten.se/>

ErP-direktivet införs i två steg. Det första steget infördes i januari 2013 och steg två kommer att införas januari 2015.

För att en produkt skall vara ErP godkänd krävs inte bara att produkten skall klara energi och miljökraven utan skall enligt lag förses med en dekal eller produktskylt som visar de fem viktigaste delarna av ErP-relaterad information.

Om produkten inte uppfyller kraven inom ErP kommer det i sin tur innebära att den inte får CE-märkas. CE-märkningen är ett lagstadgat krav för att produkten skall få säljas inom EEA

Dessa fem delar består av:

FMEG-gradering

Mätkategori

Effektivitetskategori

Produktens övergripande effektivitet vid dess optimala energieffektivitets punkt

Och om tillämpligt

Bekräftelse på att beräkningen av fläkteffektivitet är baserad på användning av en växelriktare (VSD)

Vi på Curant uppfyller dessa krav genom att endast köpa och sälja produkter från samarbetspartners som uppfyller kraven för ErP-2015. Vi jobbar även aktivt med att sprida ett större medvetande om ErP till alla våra kunder och visar tydligt i våra kataloger och broschyrer att våra produkter är ErP godkända.

Drift och skötsel

Underhåll och Skötsel

För att säkerställa värmefläktens driftsäkerhet och prestanda ska regelbunden inspektion av denna utföras samt rengöring ske. Inspektion av enheten skall utföras och dokumenteras minst två gånger per år och enheten ska alltid rengöras efter behov. Vid inspektion och/eller service skall strömförsörjningen alltid brytas. Avvikelse från detta är förenat med livsfara. Innan enheten återstartas efter rengöring, så måste enheten torkas torr innan start av fläkten. För att garanti skall gälla så måste inspektion och rengöring alltid dokumenteras separat eller i denna manual på sidan 2.


Rengöring av fläkt

Rengöringsintervallen av fläkten är helt beroende på luftens kvalitet.

Om fläktvingarna inte rengörs kan missljud och vibrationer uppstå, vilket kan leda till skador på fläktens lager. Om missljud eller vibrationer skulle kvarstå efter rengöring kontakta behörig tekniker. Stoftbeläggningar i aggregatet eller på värmebatteriet kan tas bort med hjälp av en dammsugare.

Värmebatteri

Inspektera värmebatteriet efter eventuella vattenläckage och korrosion. Stoftansamlingar på batteriets front yta tas bort genom att försiktigt dammsuga denna.

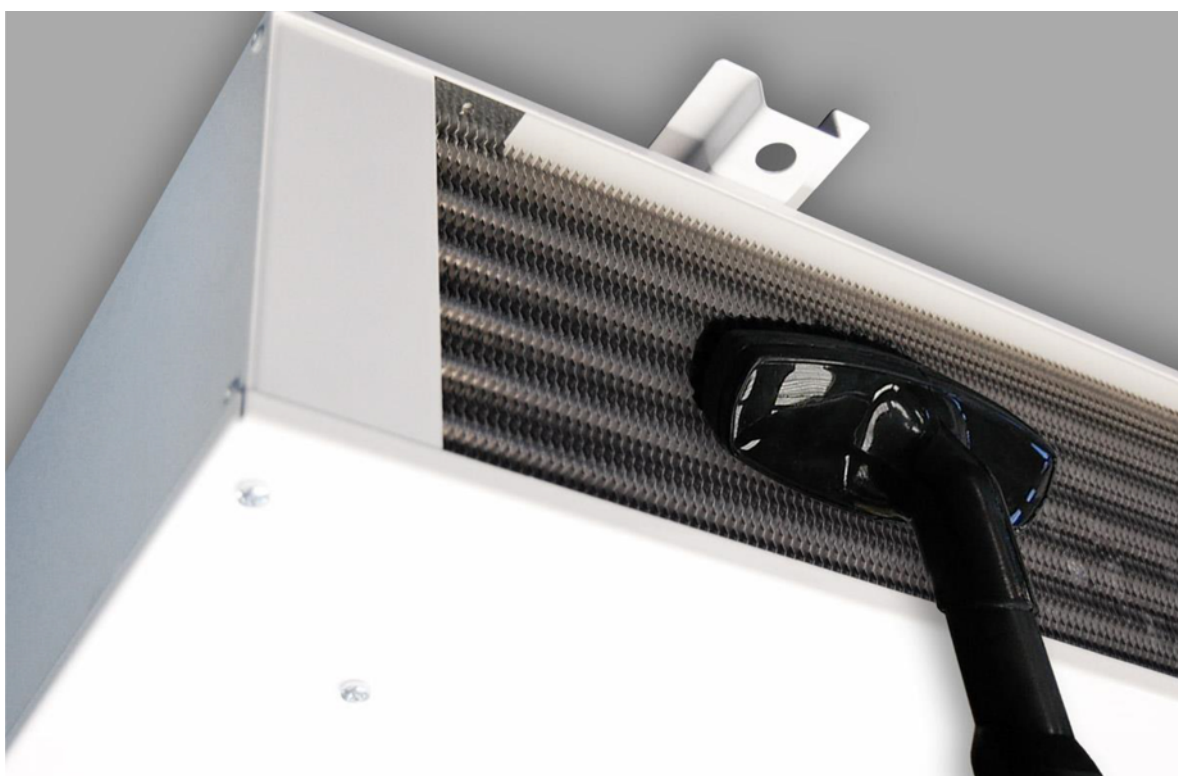

Motor

Motorlager kräver normalt sett inget underhåll. Vid missljud eller vibrationer bör dock lagret inspekteras och eventuellt bytas. Utbyte av dessa lager skall i sådana fall ske av behörig installatör.

Frysrisk

På anläggningar med omgivningstemperatur under 0 °C finns risk för sönderfrysning om värmeväxlaren blir för kall.

Om anläggningen ej skall användas vintertid bör luftvärmaren tömmas på vatten för att undvika sönderfrysning.

Då värmeväxlaren ej är helt avtappningsbar rekommenderar vi att man använder tryckluft för att blåsa ur kvarvarande vatten.

Om vatten med frysskydd används behöver ej luftvärmaren tömmas.

Reservdelar

På anläggningar med mycket höga krav på tillgänglighet rekommenderas att en motor hålls som reservdel.

Motorer finns normalt tillgängliga från lager.

Vid reservdelshållning av motorer ska dessa förvaras inomhus under torra och dammfria förhållanden.

Demontering

Vid demontering av fläktluftvärmaren ur ett system är det viktigt att enheten avtappas på vätska.


OBS! Miljöfarliga vätskor ska samlas upp i kärl och lämnas för deponering eller återvinning.

Notera att värmebatteriet inte töms helt vid avtappning och måste därför skyddas mot frysrisk!

Uppstår problem, kontakta i första hand installatören.

Reparation

Detaljer och material föreslagna av tillverkaren skall användas för att angivna garantier skall gälla.

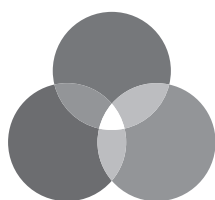

CURANT

Radiatorer · Konvektorer · Fläktar

Curant Klimat AB, Krangatan 3, 702 27 Örebro

Tel: 019-16 74 90

info@curant.se

www.curant.se

