

# Anslutningar Solid NN

## Anslutningar

Konvektorn har en styrbricka från fabrik, för att kontrollera vattenflödet genom konvektorn.

Brickan går ej att flytta på och således kan konvektorn enbart anslutas på en förbestämd sida beroende på om konvektorn beställts i höger eller vänsterutförande


## Standardanslutning

Vänster eller högerutförande



## Serieanslutning

Moder – Slavanslutning

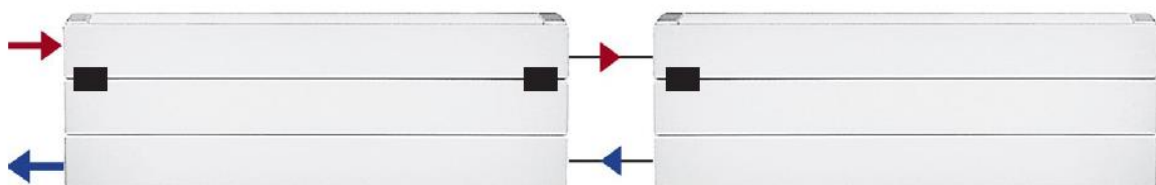

## Diagonalanslutning

Höger eller vänsterutförande beroende på konvektortyp

