

Golvkonsol till Konvektor Solid



Golvkonsol till stålkonvektorer Solid-

Golvkonsolen kan användas för typerna 21, 32, 43 samt 54. Stålkonstruktionen är kraftig och gedigen vilket innebär att konvektorn får ett stabilt stöd.

Observera att den inte passar till konvektorer i höjden 70mm. Där ska golvkonsol SK användas.

Som standard levereras golvkonsolen i vit färg, RAL 9016. Men finns att beställa i samtliga RAL-kulörer mot en tilläggskostnad. I leveransen ingår även en täckkåpa i lackerad stålplåt.


Golvkonsolerna placeras 150mm från konvektorns gavlar.

Antal konsoler enligt följande:

500 – 2100mm 2 konsoler.

2200 – 3000mm 3 konsoler.

Konsolens fot har en ställbar höjd mellan 90 – 135mm, från golv till konvektorns underkant.

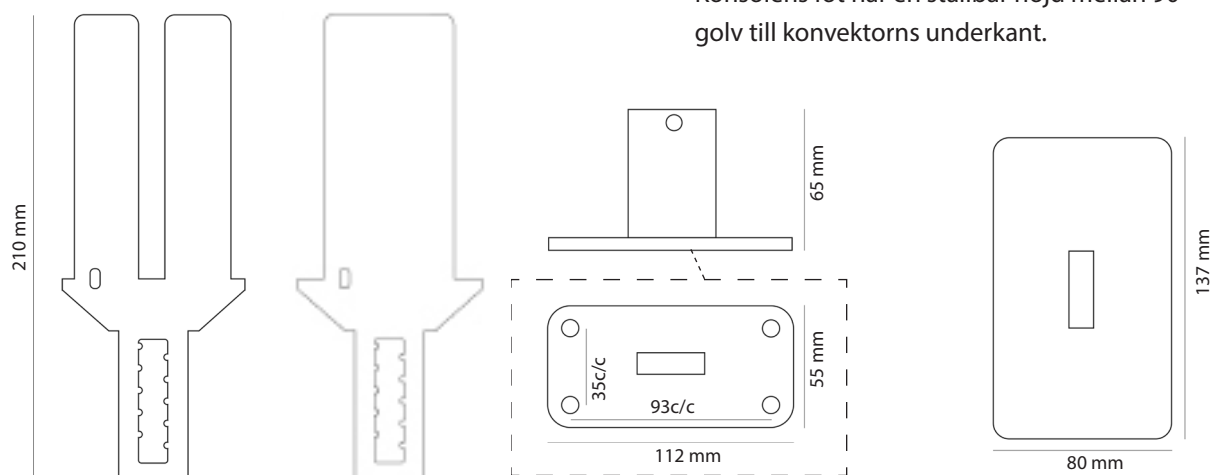

Artikelnummer	Benämning	Höjd, mm	Rekommenderat antal konsoler	
			500-2100mm	2200-3000mm
6734770	Golvkonsol t. . KON NN32,54, ej till höjd 70mm	90-135	2	3
51100103	Golvkonsol t. . KON NN21,43, ej till höjd 70mm	90-135	2	3



Montering av golvkonsol

Golvkonsol till Solid 21, 32, 43 samt 54


Konsolen placeras cirka 150mm från konvektorns gavlar. (Rekommendation)
Foten är ställbar och kan ställas in i höjdlid mellan 90-135m, från golv till underkant konvektor.



Antal konsoler enligt följande:

$L = 500 - 2 \cdot 100\text{mm} = 2$ konsoler

$L = 2\ 200 - 3 \cdot 1000\text{mm} = 3$ konsoler

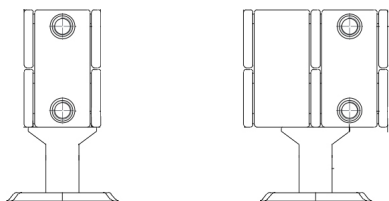


Montering

1. Vänd stålkonvektorn upp och ner:

För typ 21, 43 -Placera konsolgaffeln mellan konvektorplattorna.
Säkerställ att foten sitter stabilt, vid behov flytta ett hack i sidled.

För typ 32,54 -Placera konsolgaffeln över konvektorplattan.
Säkerställ att foten sitter stabilt, vid behov flytta ett hack i sidled.

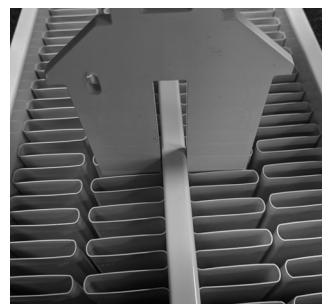

2. Ställ in konsolerna på önskad höjd och fixera.
Var noga med att foten blir stabil.

3. Placera konvektorn på sin rätta plats och markera
var skruvhålen skall borraras.

4. Borra skruvhålen och förse dem med lämpliga
plastpluggar.

5. Placera konvektorn med konsolernas skruvhål
över borrhålen och fäst med lämplig skruv.

6. Använd vid behov t.ex bygglim för fastsättning
av konsolens täckbricka.