

För integrerat montage

Funktionsbeskrivning:


Reglerpanel TIB reglerar varvtalet manuellt på fläktkonvektorns fläktmotor i 3 valbara steg. Temperaturen i lokalen regleras automatiskt baserat på inställt börvärde på panelen och uppmätt temperatur vid givaren. När temperaturen i lokalen sjunker under börvärdet och ett värmebehov uppstår så startar fläktkonvektorn på inställd fläkthastighet.

Ventilpaketet för on/off reglering kan styras från TIB och öppnas i samband med fläktstart.

OBS! Styralternativ TIB rekommenderas ej för takmonterade enheter.

| Artikelnummer | Benämning |
|--------------------------|-------------------------------------|
| För placering i enheten. | |
| 6729037 | Reglerpanel TIB för montage i Estro |

| Artikelnummer | Benämning | Not |
|--|--------------------------------------|--------|
| För placering i enheten. 2-vägs, 230V NC | | |
| EYVK22K | Ventilpaket dn15, 2-vägs 230V On/Off | Kv 1,7 |
| EYKV223K | Ventilpaket dn20, 2-vägs 230V On/Off | Kv 2,8 |

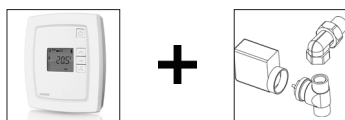

Comfort RCF

Funktionsbeskrivning:

Styrsystemet Comfort RCF reglerar varvtalet manuellt eller automatiskt på fläktkonvektorn.

Temperaturen i lokalen regleras automatiskt baserad på inställt börvärde på reglerpanelen och uppmätt temperatur vid givaren.

RCF kan köras i manuellt läge, då med 3 fasta fläkthastigheter. Alternativt i läge auto, med automatisk fläkthastighetsreglering i 3 fasta steg.

Ventilpaket för on/off reglering styrs från RCF.

BMS/DUC möjlighet: via RS485 - Modbus, BACnet och EXOline

| Artikelnummer | Benämning |
|---------------|--|
| RCF-010 | Reglerpanel RCF f vägg, termostat samt hastighetsreglering 230V/0-10V IP20 |

| Artikelnummer | Benämning | Not |
|--|--------------------------------------|--------|
| För placering i enheten. 2-vägs, 230V NC | | |
| EYVK22K | Ventilpaket dn15, 2-vägs 230V On/Off | Kv 1,7 |
| EYKV223K | Ventilpaket dn20, 2-vägs 230V On/Off | Kv 2,8 |

| Artikelnummer | Benämning |
|---------------|---------------------------------|
| RCF-R5 | Extern rumsgivare R5 IP 30 |
| RCF-UH3 | Extern rumsgivare UH3 IP 65 |
| RCF-A1 | Anligningsgivare A1 |
| RCF-AH3 | Anligningsgivare AH3 m kapsling |

| Artikelnummer | Benämning | Not |
|--|---|--------------|
| För placering utanför enhet. 2-vägs, 230V NC | | |
| 6737983 | Ventilpaket DN15 XL, (TBV-C) | Kvs 1,8 |
| 6729058 | Ventilpaket DN20 XL, (TBV-C) | Kvs 3,4 |
| 6729100 | Ventilpaket DN25 XL, (TBV-C) | Kvs 7,2 |
| 6737983CP | Ventilpaket DN15 XL-CP, tryckoberoende (TA-COMPACT) | 88-470 l/h |
| 6729058CP | Ventilpaket DN20 XL-CP, tryckoberoende (TA-COMPACT) | 210-1150 l/h |
| 6729100CP | Ventilpaket DN25 XL-CP, tryckoberoende (TA-COMPACT) | 370-2150 l/h |